

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KOAMTAC KDC270Li

### I. Thông số máy.

Kích thước: (40 mm x 82 mm x 18 mm)

Khối lượng: 57.5 g


Pin: Lithium-Ion (3.7V DC, 650mAh)



### II. Hướng dẫn sử dụng.

1. Chức năng của máy và mô tả các nút chức năng của máy:

- Chức năng: Đọc và so sánh Barcode
- Các nút chức năng được miêu tả như hình bên cạnh bao gồm các nút: A1, A2 và A3.

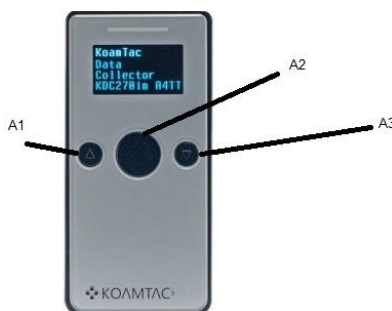

Hình 1: Các nút chức năng của máy

2. Hướng dẫn sử dụng:

Trạng thái khi chưa bật nguồn máy: Như trong Hình 2



Hình 2: Mặt trước của máy khi ở chế độ tắt

– **Khởi động và Bật máy** : Bấm giữ **A2** trong **5-7 s** cho đến khi màn hình sáng đèn như *Hình 3*



*Hình 3: Màn hình hiển thị khi máy được bật*


– **Tắt máy**: Bấm giữ **A2** và **A3** trong **5-7 s** cho đến khi màn hình tắt đèn

### **Thao tác trên máy:**

#### **Bước 1: Chuẩn bị quét Master code**

“Master code” là code được sử dụng để so sánh với các bar code khác.

Giữ **A1** đến khi màn hình hiện lên dòng chữ: **Scan the master code (hình 4)**

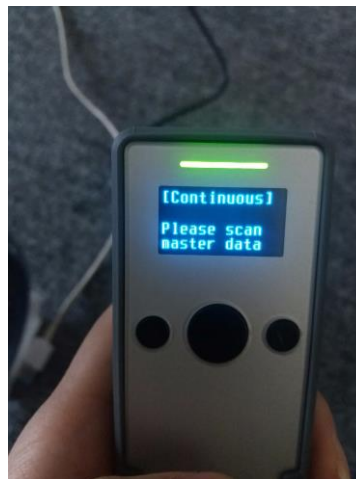

*Hình 4: Màn hình hiển thị trước khi scan barcode cần so sánh*

#### **Bước 2: Quét Master code**

Quét bằng cách **bấm A2** rồi hướng tia sáng đỏ về phía barcode cần quét (*hình 5*)



*Hình 5: Thao tác quét barcode chính*

Màn hình hiển thị một dãy số lấy ra từ barcode vừa quét và cũng là dòng code dùng để so sánh với các barcode sẽ quét tiếp theo (hình 6)



*Hình 6: Master code dùng để so sánh*

**Quét lần 2:** Nếu barcode trùng với barcode trước đó sẽ có thông báo: **“Check OK”** như trong *Hình 7*.



*Hình 7 : Thông báo **Check OK** khi 2 barcode trùng nhau*

Nếu barcode không trùng với barcode trước đó sẽ có thông báo “**Check failed**” (hình 8)



*Hình 8: Thông báo **Check failed** khi 2 barcode không trùng nhau*

Khi muốn tiếp tục so sánh Master code hiện tại với 1 barcode khác ta bấm A3 -> màn hình sẽ trở về như *Hình 9*



*Hình 9 : Màn hình trở về trước khi check*

+ Khi muốn thay đổi Master code ta bấm A1 để quét mã barcode mới (tường đương với chuyển sang một bệnh án mới)